

SONY


WALKMAN

CLP-NWU30

3-281-437-**01**(1)

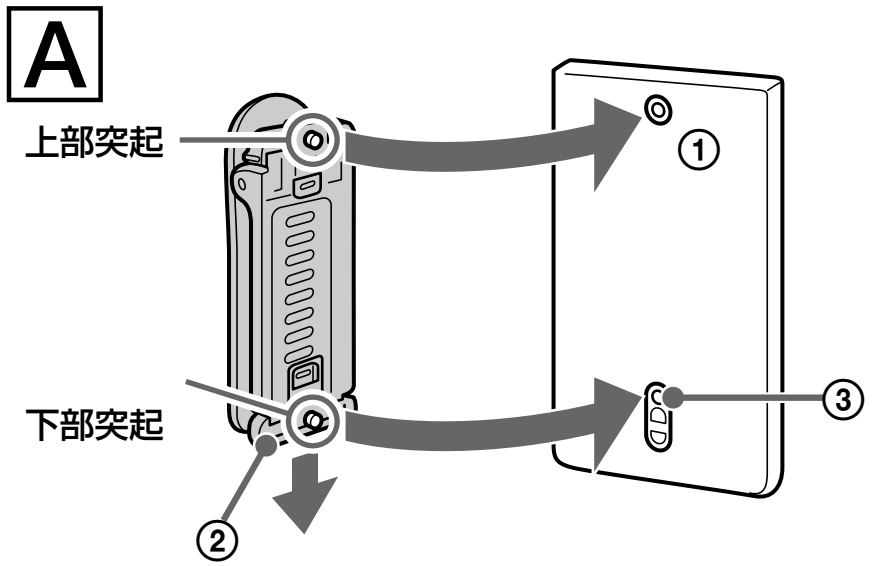

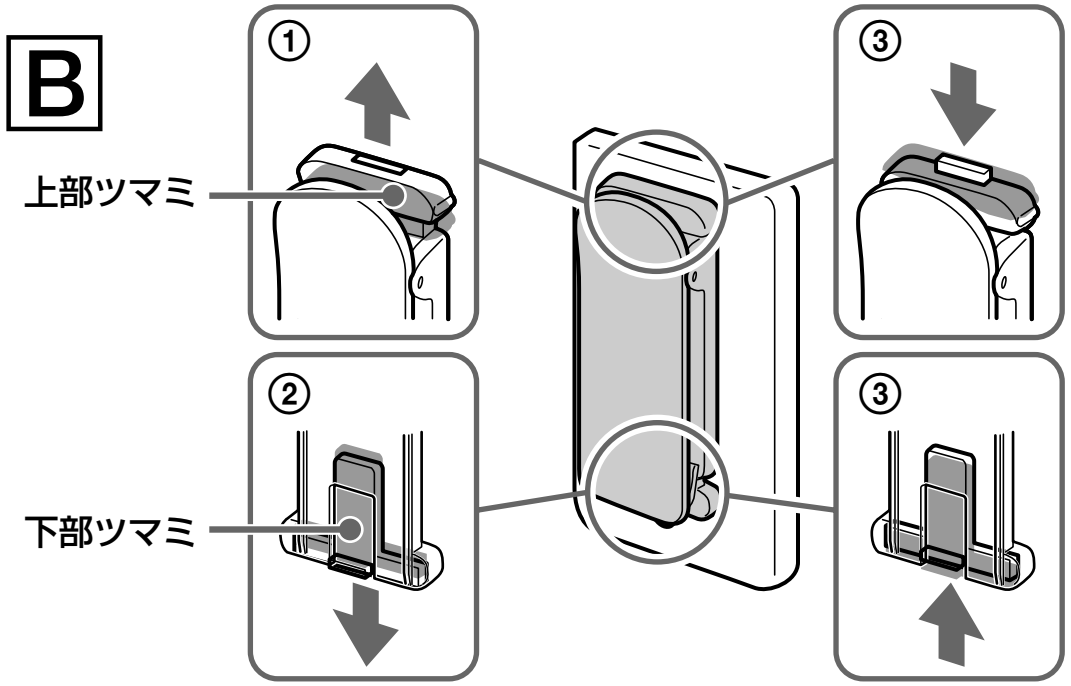

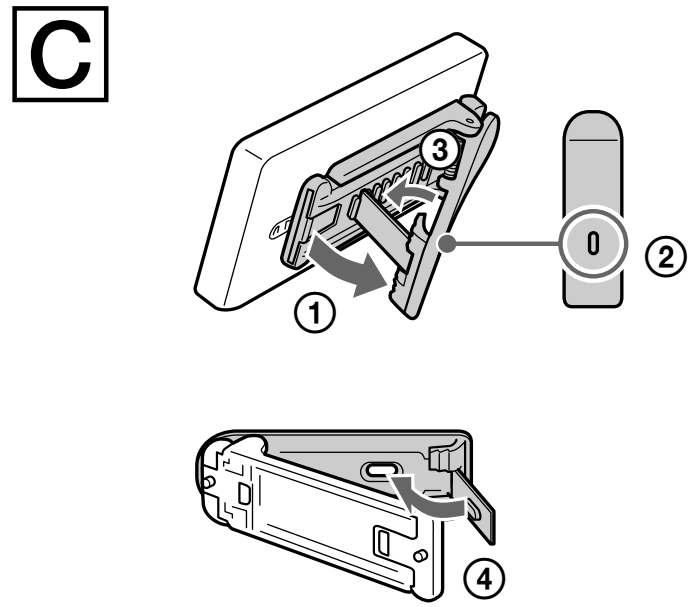

取扱説明書

取り付けかた

1 上部突起を“ウォークマン”のアクセサリー取付部（図A-①）に入れる。

2 クリップの（図A-②）をスライドさせ、下部突起と“ウォークマン”のアクセサリー取付部（図A-③）に合せ入れる。

3 クリップの上部ツマミをスライドさせロックする（カチッと音がする：図B-①）。

4 クリップを開き、下部のツマミを押しながらスライドさせロックする（カチッと音がする：図B-②）。

ヒント

クリップを装着したままでも“ウォークマン”の基本操作をすることができます。

ご注意

- “ウォークマン”を取り付けたら落下防止のため、必ずツマミをロックしてください。
- “ウォークマン”への傷防止のため、本製品の取付け面および“ウォークマン”表面に、砂やほこりなどの異物が無いことを確認し取り付けてください。
  砂やほこりが付着した場合は「メガネふきなどのやわらかい布」でふき取ってください。
- クリップを装着した状態では、充電クレードルなどのアクセサリーはご使用できない場合があります。その場合は、クリップをとりはずしてからご利用ください。

取りはずしかた

クリップと“ウォークマン”をしっかり持ち、クリップの上部と下部のツマミをスライドさせロックをはずす（カチッと音がする：図B-③）。

横置きスタンドとして使う

クリップを開き（図C-①）、ボタンを押し（図C-②）、ストッパーを立て（図C-③）、図のように溝にはめる。

- はめる溝の位置を変えれば“ウォークマン”を立てる角度を微調節できます。

スタンドを戻す

ストッパーをクリップに戻す（パチンと音がする：図D-4）。

- ストッパーがはずれた時は、もとの場所に押し込んでください。

“ウォークマン”、“WALKMAN”、“WALKMAN”ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。